PocketBook

Obreey

Ръководство на потребителя за PocketBook Basic New

Съдържание

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 5

Условия за съхранение, транспортиране и използване 5

Обслужване 6

Утилизация 8

ВЪНШЕН ВИД 10

Вид отпред 10

Вид отдолу 11

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 12

ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА 13

Зареждане на батерията 13

Управление на захранването 14

Зареждане на файлове в паметта на устройството 16

Навигация 17
Работа с екранната клавиатура 19
Зареждане на допълнителни речници 20

ГЛАВНО МЕНЮ 21
Последни събития 23
Библиотека 23
Бележки 27
Приложения 27
Змия 28
Часовник - календар 28
Калкулатор 28
Solitaire 28
Речник 29
Судоку 29
Фотографии 30
Шахмат 30
Поле на състоянието 30

ЧЕТЕНЕ НА КНИГИ 31

Прелистване 32

Преход по линк 32

Промяна на размера на шрифта 32

Меню за четене 33

Съдържание 33

Преход на страница 35

Търсене 36

Маркери 37

Настройки 37

Режим 38

Речник 40

Завъртане на книгата 40

Създаване на бележки 41

Затваряне на книгата 42

НАСТРОЙКИ 43

Информация за Устройството 43

Език 44

Клавиатура 44

Външен вид **44**
Конфигурация на бутоните **45**
Часовник **45**
При включване отвори **46**
USB режим **46**
Обслужване **46**

ОБНОВЯВАНЕ НА СОФТУЕРА 49
Възможни грешки и тяхното отстраняване **51**

ВЪЗМОЖНИ НЕИЗПРАВНОСТИ И ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ.....53

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНИЕ 55

СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ.....56

Мерки за безопасност

Преди да започнете работа, моля прочетете внимателно този раздел. Това ще Ви помогне да осигурите правилната работа на устройството и да удължите периода му на работа.

Условия за съхранение, транспортиране и използване
Работната температура на устройството е от 0°C до +40°C, не го излагайте на прекалено високи или прекалено ниски температури. Не оставяите кабелите в близост до източник на топлина, това може да доведе до повреда на изолацията, а от там до пожар или токов удар.

Старайте се да избягвате следните въздействия:

- Пряка слънчева светлина
- Източници на открит пламък или дим
- Течности или влага

- Силни електромагнитни полета, електростатични заряди и източници на ултравиолетово излъчване
- Силен механичен натиск на екрана, портовете и бутоните на устройството.
- Не оставяйте устройството за дълго в лошо вентилирани помещения, като например затворен автомобил.
- Не хвърляйте и не се опитваите да огънете устройството.
- Пазете екрана от предмети, които могат да го одраскат или повредят. Препоръчително е използването на предпазен калъф.
- Съхранявайте устройството на недостъпни за деца места.

Обслужване

Не се опитвите да разглобявате и модифицирате устройството.

Не използвайте устройството, ако са повредени батерията, зарядното (повреден корпус, кабел или контакт) или SD картата. При повреда на батерията (спукан корпус, потекъл електролит, променена форма) трябва да я замените в центровете за сервизно обслужване. Използването на самоделни или модифицирани батерии може да доведе до необратими повреди на устройството.

Не използвайте органични или неорганични разтворители, например бензол, за почистване на корпуса или екрана. За отстраняване на замърсявания използвайте мека тъкан и няколко капки дестилирана вода. Наличието на петна по екрана или няколко дефектни пиксела се явява допустима норма и не се счита за гаранционен дефект на екрана.

Подробна информация касаеща сервизното обслужване във вашия регион, можете да получите от официалния сайт на PocketBook International: http://www.pocketbook-int.com/support/

Утилизация

Неправилната утилизация може да доведе до замърсяване на околната среда и да увреди здравето на хората. За да избегнете това е необходимо да изпълните специалните изисквания за утилизация на устройството. Преработката на материалите на устройството може да спомогне за запазването на природните ресурси. За по - подробна информация за преработката на устройството можете да се обърнете към органите за градско управление, службите за събиране на битови отпадъци, магазина, от където сте купили устройството или автроизирания сервизен център.

Утилизация на електрическо и електронно оборудване (тази директива се прилага в старните от Евро съюза и други страни, където действа система за разделно събиране на боклука.).

В другите страни утилизирайте батерията в съответствие с местното законодателство.

Не унищожавайте батерията, чрез изгаряне— взривоопасно!

Външен вид

ВИД ОТПРЕД

1. **Назад** — в режим на четене прелиства назад; в режим за навигация осъществява преход към предходното меню или страница в списъка
2. **На ляво**
3. **Надолу**
4. **Нагоре**
5. **На дясно**
6. **Напред** — прелистване напред
7. **ОК** — кратко натискане отваря елемент (например, книга или точка от менюто), продължително натискане — отваря контекстното меню (ако е достъпно).

ВИД ОТДОЛУ

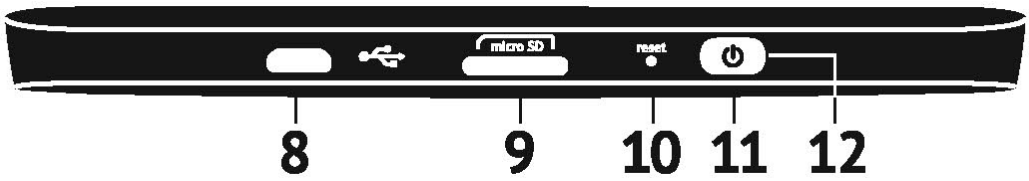

8. Порт micro-USB — за връзка на устройството с Компютър или зарядно устройство.

9. Слот за microSD-карта — за поставяне на допълнителна microSD/SDHC карта

10. Reset — рестартира устройството.

11. Вкл/Изкл (бутон за захранването) — продължителното натискане включва/ изключява устройството, кратко – блокира клавиатурата.

12. Светлодиоден индикатор — постоянна зелена светлина означава че устройството зарежда страница; по време на зареждане на батерията индикатора свети, когато устройството се зареди изгасва

> **ЗАБЕЛЕЖКА:** Можете да настройте функциите на бутоните в раздел *Настройки* > *Назначаване на бутоните*. Назначаването на навигационните бутони и тези за прелистване зависи от позицията на екрана.

Технически характеристики

Дисплей	6” E Ink® Vizplex 600×800, 166 dpi, ч/б
Процесор	800 MHz
Оперативна памет	128 MB
Вградена памет	2 ГБ *
Операционна система	Linux®
Комуникации	USB 2.0
Слот за памет	MicroSD/SDHC
Батарея	Литиево-полимерна, 1000 мАч, 3.7 В **
Формаи за книг	PDF, EPUB (включително с DRM-защита), TXT, FB2, FB2.zip, RTF, HTML, CHM, DJVU, DOC, DOCX, TCR
Формати за изображения	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Размер	122,6×176,38×9,7 мм
Тегло	180 г

* Реалния размер на паметта, достъпна за потребителя, зависи от софтуерната версия и количеството на заредените програми.

** Времето за работа на батерията с едно зареждане зависи от режима на използване и избраните настройки.

Започване на работа

В този раздел ще разберете как да подготвите устройството за работа, както и за основните му функции за управление.

ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

За да удължите срока на работа на батерията се препоръчва първото зареждане да трае 8 до 12 часа. Можете да я заредите през компютър, чрез USB кабела, или от електрическата мрежа, посредством зарядно устройство (продава се отделно).

За да заредите устройството за първи път направете следното:

- Свържете устройството с компютъра или зарядното чрез USB-кабела.
- Индикатора ще свети постоянно, когато започне зареждането.

- Когато батерията е напълно заредена индикатора ще загасне. Сега можете да откачите кабела и да заопчнете да използвате устройството.

Ако устройството остане включетно по време на зареждане, на екрана ще се появи запитване за избор на действие – зареждане на батерията или свързване за пренос на данни. Зареждането започва само когато е избран съответния режим.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО

За да включите устройството натиснете и задръжте бутона **Вкл/Изкл** около две секунди, докато се появи логото. Когато устройството е готово за работа на екрана ще се появи Главното меню или последната отваряна книга, в зависимост от настройките (*Настройки> При включване отвори*).

За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона, докато не се изключи. При кратко натискане на бутона **Вкл/Изкл** се блокира клавиатурата на устройството (в центъра на екрана ще се появи катинарче). Натиснете бутона **Вкл/Изкл** отново, за да отблокирате устройството.

Можете да настройте автоматично изключване на устройството или блокиране на клавиатурата. За това отидете в раздел *Настройки* > *Часовник* >*Автоматично изключване след* или *Блокиране на Устройството след* и изберете от списъка времето, след което устройството да се изключи или блокира.

Ако устройството «забие» (не отговаря на командите на бутоните и екрана не се обнови 2-3 минути), можете да го рестартирате, натискайки бутона **Reset** намиращ се на долния панел, с помощта на тънък предмет.

ВНИМАНИЕ! Не използвайте остри предмети за натискане на бутона **Reset** — това може да повреди устройството! Не използвайте тази функция много често, защото тя влияе негативно на електронните компоненти на устройството.

ЗАРЕЖДАНЕ НА ФАЙЛОВЕ В ПАМЕТТА НА УСТРОЙСТВОТО

Свържете устройството с компютър с помощта на USB-кабела.

ВНИМАНИЕ При записване на данни устройството трябва да е включено !

На екрана ще се появи прозорец за избор на USB режим. Изберете връзка с компютър, след което на екрана ще се появи съобщение за свързване с компютъра. Операционната система на компютъра ще разпознае устройството като външна памет. (ако има SD карта – като две отделни външни памети). Сега можете да копирате

файлове в паметта на устройството или на картата, използвайки файловия мениджър.

> **ВНИМАНИЕ** След завършване на копирането на файловете използвайте функцията за безопасно изключване на устройството от компютъра, преди да извадите USB кабела!

НАВИГАЦИЯ

Навигацията по разделите се осъществява с помощта на навигационните бутони **Нагоре**, **Надолу**, **На дясно**, **На ляво**.

> **ВНИМАНИЕ!** Ако сменяте позицията на екрана, конфигурацията на клавишите за прелистване се променя в съответствие с посоката в която сте променили ориентацията на екрана.

За да отворите избран елемент (книга, приложение, точка от менюто и т.н.) натиснете бутона **OK**. Продължителното натискане на бутона **OK** отваря контекстното меню

на елемента, папката или приложението (ако е достъпно). Ако точката съдържа няколко нива, прехода между тях става с бутони **На ляво/На дясно**.

Бутоните за прелистване **Назад/Напред** се използват за прелистване на страниците в списика. Продължителното натискане на бутоните **Назад/Напред** осъществява преход от +/- 10 страници в списъците и книгите. Краткото и продължителното натискане на бутона Назад ви връща в предходното меню (или страница в списъка),затваря приложение, контекстното меню и Библиотеката (ако сте на първата страница от списъка).

МОЖЕТЕ да промените предназначението на бутоните в раздел *Настройки > Клавишна конфигурация*.

РАБОТА С ЕКРАННАТА КЛАВИАТУРА

Екранната клавиатура се появява, когато е необходимо да въведете текстова информация, например при търсене. За работа с клавитурата изоплзвайте навигационните бутони и **OK**. За по - бърза работа символите са разделени на 5 зони. Първото натискане на навигационните бутони или OK изпълнява бърз преход в средата на избраната зона, след което можете да изберете необходимия ви символ.

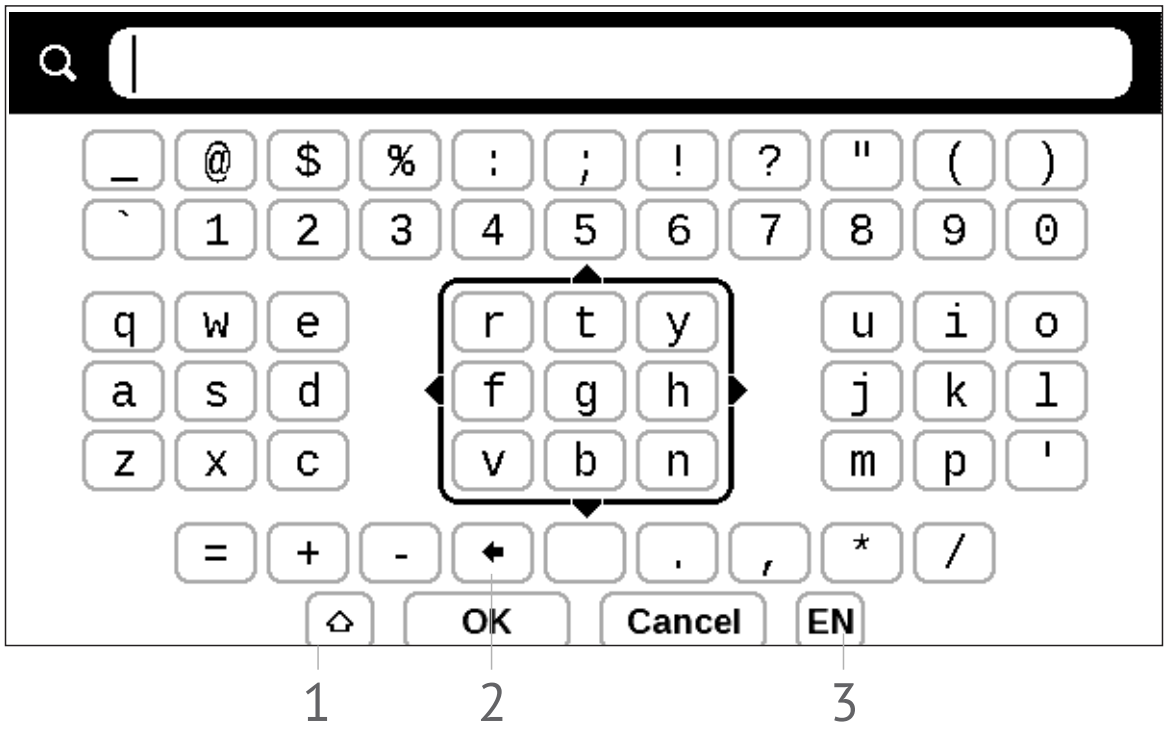

1. Смяна на регистъра на текста.

2. Изтриване на последния въведен символ.

3. Смяна на езика. За да добавите език на клавиатурата отидете в раздел *Настройки > Клавиатура*.

ЗАРЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕЧНИЦИ

Можете да зареждате допълнителни речници (речници можете да свалите от онлайн магазина Book Store (https://store.obreey.com).

1. Копирайте файла с разширение .pbi във вътрешната памет на устройството.

2. Откачете устройството от компютъра.

3. Заредения файл ще се появи в раздел *Последни събития*

4. След като натиснете бутона ОК върху копирания файл той ще се стартира като приложение.

5. Потвърдете инсталирането.

Главно меню

В този раздел...

В този раздел ще се запознаете с елементите на потребителския интерфейс на устройството.

След включване на устройството на екрана се появява Главното меню (ако в точка *Настройки> При включване отвори* е поставена съответната опция). За връщане в Главното меню, от което и да е приложение, задржте бутона **Назад**.

Главното меню съдържа раздел *Последни събития* и панел с приложения.

Главно меню

Последни събития *— последните отворени и заредени книги*

Последните отворени

Последните заредени

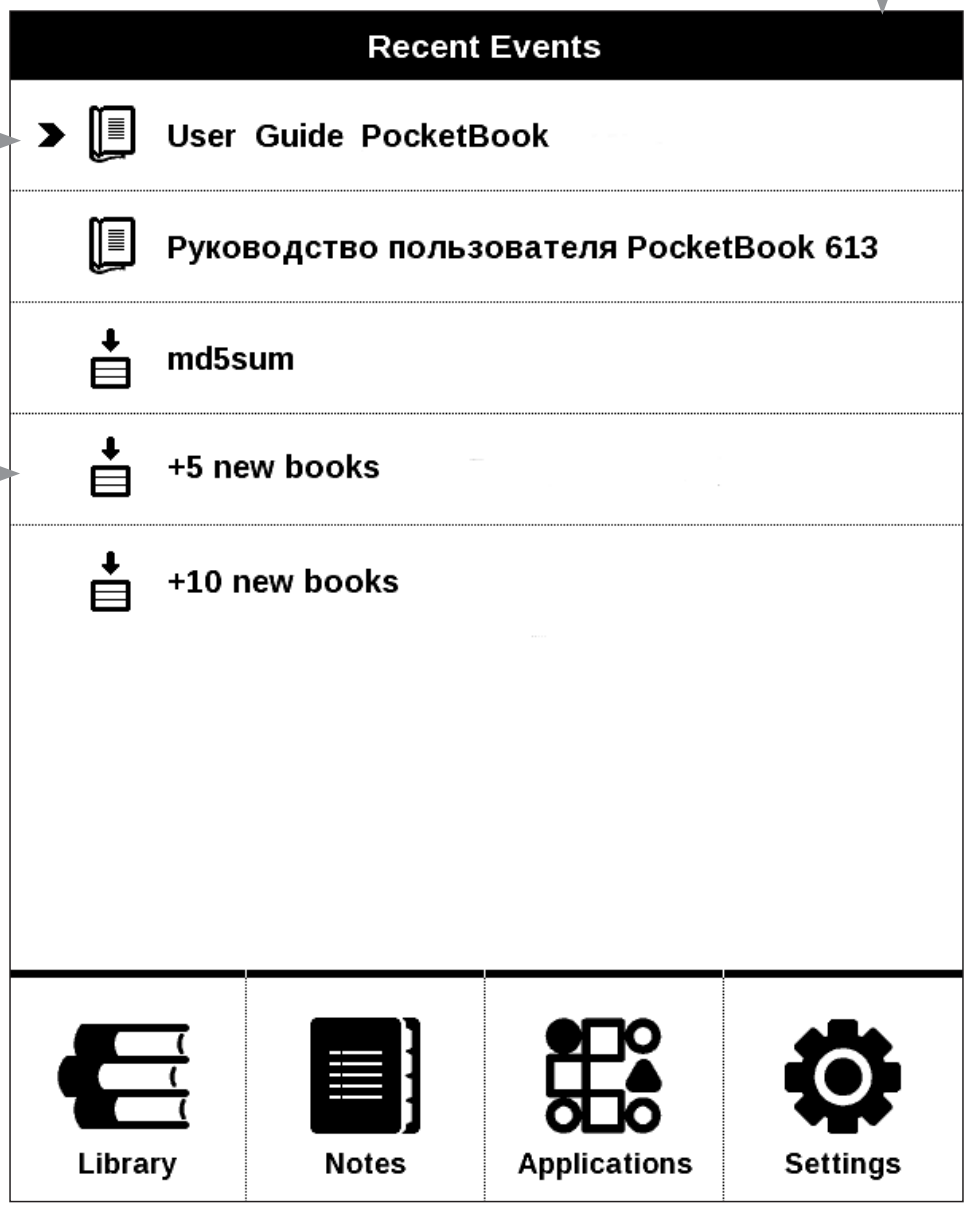

ПОСЛЕДНИ СЪБИТИЯ

В този раздел са пказани последните действия, а именно последните отворени и заредени книги.

При натискане на бутона **ОК** върху заглавието на последната отваряна книга, тя ще се отвори на страницата, на която е била затворена.

При натискане на бутона **ОК** върху съобщението за добавена книга се отваря папка *Библиотека* с добавените книги, групирани по датата на добавяне.

БИБЛИОТЕКА

Библиотеката — е файловият мениджър на електронната книга. Контекстното меню на *Библиотеката* позволява да изпълнявате операции с файловете и папките, както и да филтрирате, групирате, сортирате, и да измените начина на изобразяване на елементите в раздела.

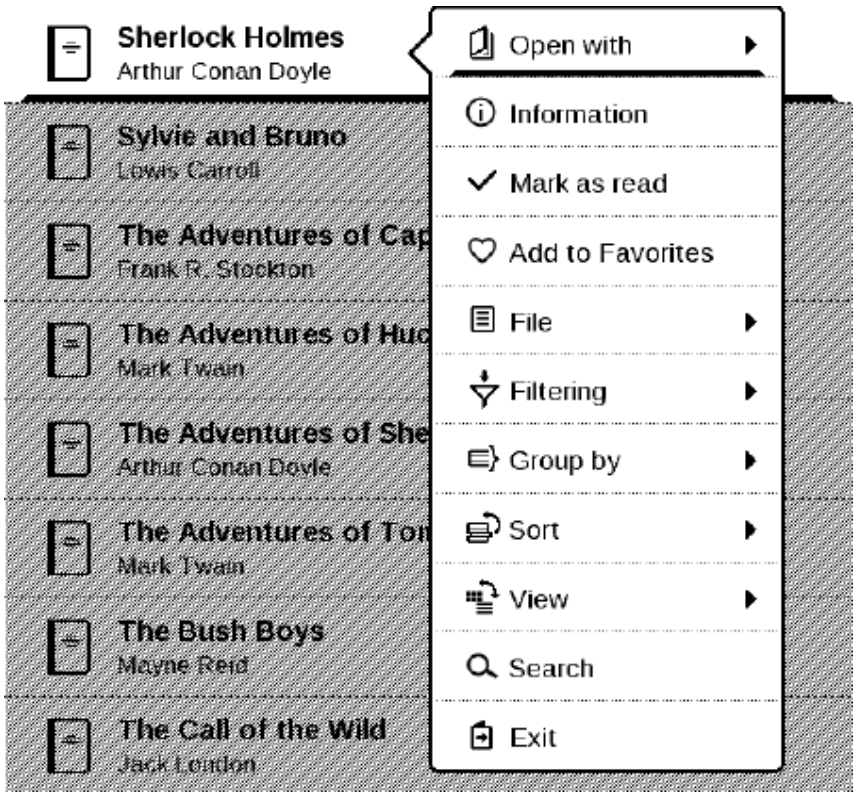

Контекстното меню, което се извиква с продължително натискане на бутона **OK**, ви позволява да извършвате следните действия:

- *Отваряне* (отваряне на алтернативна програма за четене (ако е възможно) — *Отвори чрез*...)
- *Файл* — операции с файловете:
  - *Преименувай*
  - *Премести в папка*
  - *Изтрий*
- *Добави в Избрано/Изтрий от избрано*

- *Запомни като прочетено/Запомни като не прочетено*
- *Информация* — информация за книгата.
- *Филтриране* – извършва се по следните параметри:
  - *Всички книги* — показват се всички книги на избрания носител
  - *Сега чета* — книги с не нулев процент на прочетени страници.
  - *Избрано* — книги, избрани от читателя с помощта на контекстното меню.
- *Групиране* – в зависимост от избрания тип групиране в папката се показват следните параметри:
  - *Папка* — фактическото разположение на книгата
  - *Автор* — при избор на този вид групиране в горната част на екрана се появява азбука.
  - *Серия*
  - *Жанр*
  - *Формат* – книгите са групирани по формат

- *Дата на създаване*

- *Сортиране* – става по следните параметри:
  - *Име на файла*
  - *Заглавие*
  - *Дата на отваряне*
  - *Дата на създаване*
  - *Серия*
  - *Автор*.

- *Вид* – списъка с книги има два режима за преглеждане:
  - *Прост* — е този режим се показва следната информация: иконата на папката, заглавието на книгата и автора (ако е известен), иконка за мастонахождението на файла (ако файла е в картата памет), процента на прочетените страници.
  - *Детайлен* — в този режим се добавят корицата на книгата, информация за формата и големината на файла, както и икона за състоянието: ☑ — прочетена; ❤ — в Избрано.

- *Търсене* – дава възможност за бързо търсене на книги по заглавие или автор.
- *Изход* – напускане на библиотеката.

БЕЛЕЖКИ

В този раздел можете да видите бележките направени по време на четене. След като изберете книгата, в която сте правили бележки, ще се отвори съдържанието със всички направени бележки. Изберете бележка и програмата ще отвори книгата на това място, на което е била направена.

ПРИЛОЖЕНИЯ

В този раздел се намират приложенията и допълнителните програми. За изход от приложенията натиснете бутона **Назад**.

Змия

Игра. Използвайте навигационните бутони, за да движите змията и събирайте бръмбъри. Внимавайте за стените и други змии.

Часовник - календар

Отваря часовника и календар с текущия месец. Навигация/ позволява да прелиствате календара. Бутона ви връща към текущия месец. За настройка на датата и часа четете в раздел *Настройки > Часовник*.

Калкулатор

Калкулатора поддържа широк спектър математически операции, като: различни системи за пресмятане, тригонометрични, логаритмични, степенни и логически операции.

Solitaire

Класически пасианс.

Речник

След стартиране на приложението се появява екранната клавиатура. С нейна помощ наберете дума и приложението ще намери значението и в текущия речник. За да смените речника натиснете бутона **Напред**, изберете речник от списъка и натиснете **OK**.

След затваряне на екранната клавиатура (натискане на бутони *OK* или *Отказ*), можете да разгледате речника по страници. За прелистване използвайте бутони **На ляво/На дясно**, за да отворите отново екранната клавиатура, натиснете **OK**. За изход от речника натиснете бутона **Назад**.

Судоку

Популярна японска главоблъсканица. След натискане на **OK** в празна клетка ще се появи прозорец за избор. Можете да изберете цифрата, която според вас трябва да се намира в тази клетка или да отбележите, кои цифри могат да се намират в клетката.

Фотографии

Отваря Библиотеката в режим за преглед на снимки (заредени в папка *Photo*). При избор на снимка тя се показва на цял екран.

Шахмат

Можете да играете с компютъра или друг човек. Ако играете с компютъра можете да изберете едно то десетте нива на трудност. Използвайте навигационните бутони за движение по дъската и **OK** избор на фигура.

ПОЛЕ НА СЪСТОЯНИЕТО

В долната част на екрана се намира полето на състоянието, в която се показва следната служебна информация:

- Дата/час
- Заряд на батерията

В режим на четене показва информация за четената книга: текуща страница и общ брой страници.

Четене на книги

В този раздел ще научите как да четете книги и как да настройвате програмата за четене.

На устройството можете да четете книги в следните формати: FB2, FB2.zip, TXT, PDF, RTF, HTML, PRC, CHM, DJVU, DOC, EPUB, TCR, DOCX..

За да отворите книга натиснете **OK** върху заглавието й в раздел *Последни събития* или в *Библиотека*. Ако вече сте чели книгата, тя ще се отвори на страницата, на която е била затворена последния път.

При някои формати (например, FB2 или ePub) след отваряне на книгата, програмата ще преизчисли броя на страниците – ще се появи знак '...' вместо броя на страниците в полето на състоянието. По време на преизчисляването, някои функции могат да бъдат недостъпни.

ПРЕЛИСТВАНЕ

За прелистване използвайте бутони **Назад/Напред** или **На ляво/На дясно**. Продължително натискане на бутона **Назад/Напред** прелиства по 10 страници.

ПРЕХОД ПО ЛИНК

Ако страницата съдържа линкове, можете да ги използвате като натиснете продължително бутона **ОК**. Ако на станицата няма линк, ще се появи съответния информационен прозорец. След като влезете в режим за четене на линкове, на екрана ще се появи курсор, и ще можете да изберете линк с бутони **Надолу/Нагоре** и **ОК** за преход.

ПРОМЯНА НА РАЗМЕРА НА ШРИФТА

В книги с текстови формат (ePub, FB2 и т.н., освен PDF и DjVu) можете да променяте размера на шрифта с

бутони **Нагоре/Надолу**. След като достигнете максималния размер, се преминава към минималния.

МЕНЮ ЗА ЧЕТЕНЕ

Менюто за програмата за четене се извиква с бутона **ОК**.

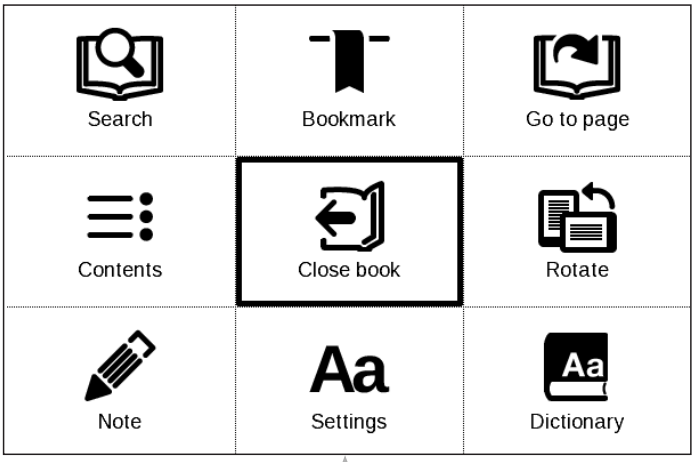

Меню за четене FB2, TXT, RTF, HTML, PRC, CHM

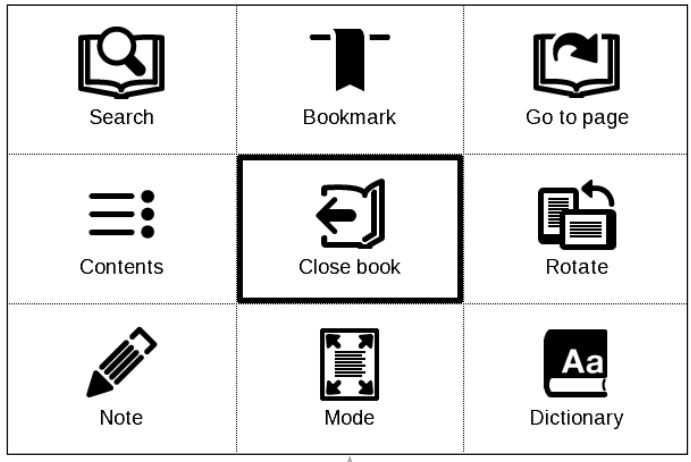

Меню за четене PDF, EPUB

Съдържание

Преход към съдържанието. Функцията е достъпна за книги в следните формати: FB2, PDF, CHM, EPUB, DjVu, и само в случай, че в книгата има структорно съдържание.

Освен заглавието в този раздел се показват всички бележки и маркери направени по време на четене. Ако заглавието е с много нива, то до горното ниво ще има знак ‘+’. Отворените точки са отбелязани със знак ‘-’. Отварянето/Затварянето на избрана точка от менюто става с помощта на бутони **На ляво/На дясно**.

Бутона **ОК** осъществява преход към желаната глава в книгата. Продължително натискане на **ОК** отваря контекстното меню. С негова помощ можете да преименувате и редактирате точки от съдържанието (ако е възможно), а също така да настройте начина на изобразяване на съдържанието (избирайки команда *Настройки*), отваряне или затваряне на всички точки от съдържанието.

В менюто с настройки можете да изберете, кои елементи от съдържанието да бъдат показани:

- Съдържание
- Бележки

- Маркери

Преход на страница

За преход към определена станица от книгата използвайте точка *На страница* от менюто за четене. Използвайте бутони **На ляво/На дясно** за придвижване на плъзгача в ляво или дясно, за да се придвижите напред или назад по страниците. Натиснете **OK**, за да отидете на желаната страница. Ако искате да отидете на определена страница, натиснете *Въведи номера на страницата*, въведете номера на страницата и натиснете *OK*.

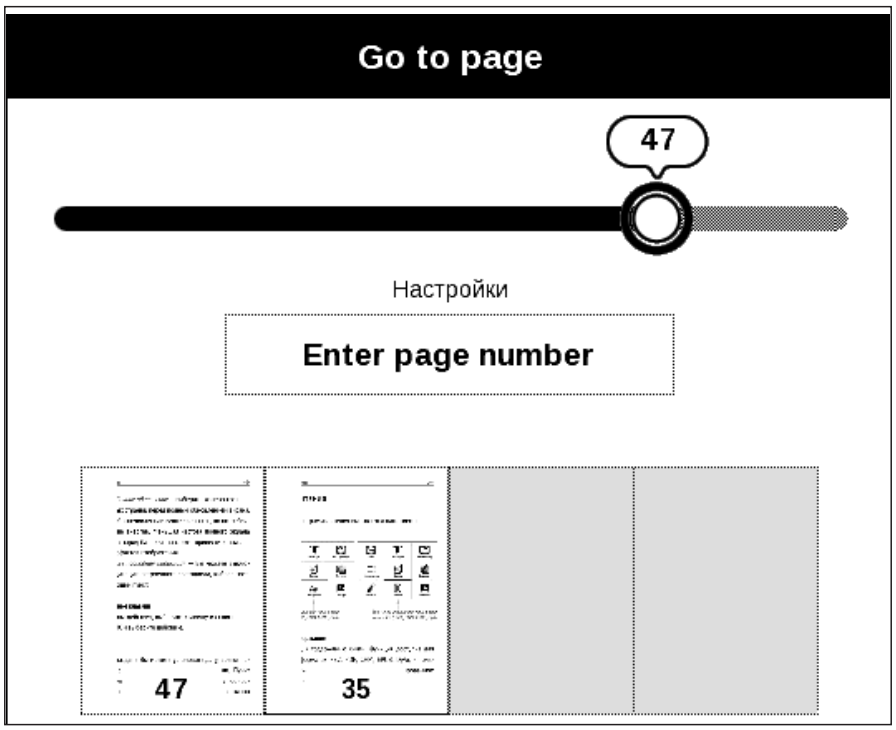

След като зададете номера на страицата, на заден план ще се отвори прозорец за предварителен преглед на избраната страница. Ако затворите менюто за преход, натискайки **Назад**, прехода няма да се осъществи.

В раздел *Последни отворени* се изобразява скица на страницата, към която се осъществява прехода.

Търсене

Дава възможност за бързо търсене на дума в книгата. След като изберее тази точка ще се появи екранната калвиатура, за да въведете търсената дума.

Намерените думи ще бъдат подчертани, за преход между тях използвайте бутони **На дясно/На ляво** или **Назад/Напред**. За изход натиснете бутона **ОК**.

> **ЗАБЕЛЕЖКА:** Режима на търсене е недостъпен за книги във формат DjVu.

Маркери

Добавя текущата страница в Маркери. В горния десен ъгъл на страницата ще се появи знака за маркер. Можете да разглеждате и триете маркери от съдържанието на книгата.

Можете да изтриете маркер, като изберете повторно дадената точка от менюто.

> **ЗАБЕЛЕЖКА:** Режима на търсене е недостъпен за книги във формат DjVu.

Настройки

За книги във FB2, TXT, RTF, HTML, PRC и CHM формати, може да изберете най – удобните параметри за четене – вид и размер на шрифта (размера на шрифта се настройва с бутони **Нагоре/Надолу**), междуредовото разстояние, ширината на полетата на страницата, пренасянето, началото на абзаца, а също така кодировката на текста за книги в TXT и HTML формат.

За формат FB2 е дстъпна настройка на режима за обновяване: *Подобрено качество* или *Висока скорост*.

За правилно изобразяване на документи с писменост от дясно на ляво, поставете съответната отметка.

Режим

При книги в PDF и DJVU формат, точката от меню Настройки се променя на *Режим*. Бутони **На ляво/На дясно** избират режима на изобразяване.

Предвидени са следните режими:

- *Изрязване на полетата* — позволява да намалите ширината и височината на полетата. С джойстика изберете страната и размера, с който искате да намалите полето и натиснете **OK**. Местете бутоните със стрелки с помощта на джойстика за да зададете височината и ширината. За да изтриете изрезките, натиснете **OK**, след което — *Приеми*. Трябва да определите параметрите за обрязване: за всички документи, за четните

или нечетни страници или само за текущата страница. Потвърдете избора чрез *Приеми*.

- *По ширина* — страниците се мащабират по ширината не екрана.
- *Цялата страница* — една страница на екран с възможност за мащабиране
- *Колонки* — предназначен за четене на книги с колонки на страниците. За преход в този режим използвайте бутони **Нагоре/ Надолу**, при достигане на долния край на листа се осъществява преход към следващата колонка.
- *Комплектоване* — само за документи в PDF. В този режим, текста се форматира така, че напълно да е изобразен на екрана. Можете да сменяте големината на шрифта с бутони **Нагоре/ Надолу**. Някои таблици и изображения не могат да се показват в режим *Комплектоване*.

С натискане на **Нагоре/ Надолу** минавате в режим *Лупа*. Предвижете се по екрана с помощта на джойстика, до мястото което искате да мащабирате. Режима

Лупа — е временен режим, от който може да се върнете в предходно настроения режим с бутони **На ляво, На дясно, Напред**.

Речник

Позволява да преведете отделни думи по време на четене: използвайте навигационните бутони, за да движите курсора към думата за превод. След натискане на бутона **OK** се активира панела с инструменти:

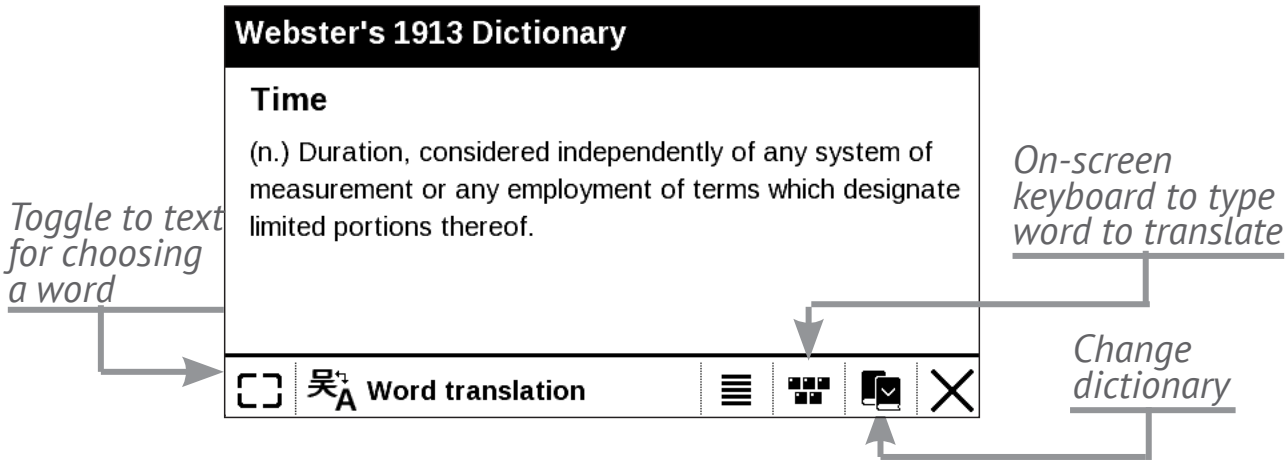

Завъртане на книгата

Изберете най – удобната за вас ориентация на екрана.

ВНИМАНИЕ! При смяна на ориентацията не екрана конфигурацията на навигационните бутони ще се промени! Например,

при завъртане на екрана на 90° ще се прелиства с бутони **Нагоре/Надолу**.

Създаване на бележки

В горната част на екрана ще се появи курсор. Използвайте бутони **Нагоре/ Надолу** за да изберете началото на бележката и натиснете **OK**. С навигационните бутони подчертайте частта от текста и натиснете **OK**, за да зададете долната граница на бележката. Отварящото се меню ви дава възможност да запазите бележката като изображение или текст (ако е достъпно) или да отмените създаването със съответния бутон (ако е достъпно) или с натискане на бутона **Назад**.

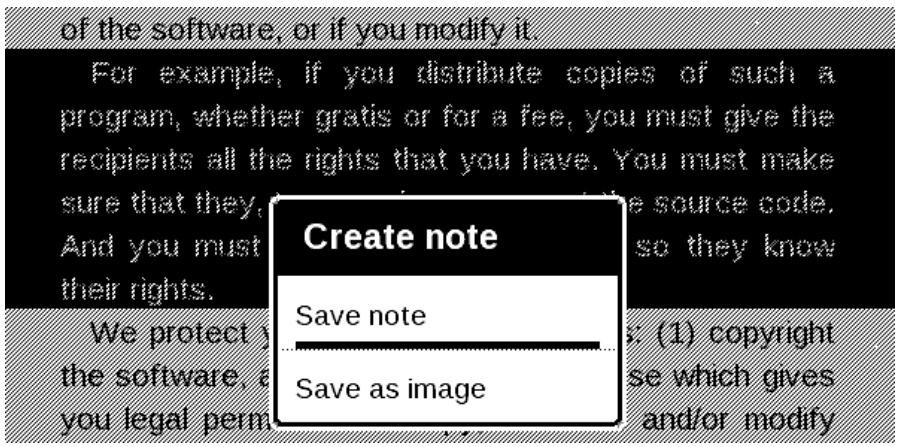

Можете да разгледате направените бележки през Главното меню (точка *Бележки*). Натискайки **OK** върху направената бележка, можете да отидете на страницата в книгата където е била направена.

ЗАТВАРЯНЕ НА КНИГАТА

За да затворите книгата, изберете съответната точка от менюто за четене.

Настройки

В този раздел ще научите как да настроите софтуера и интерфейса на устройството, по ваш вкус, а също така можете да видите системната информация. Всички изменения се запазват и се стартират след изход от раздел *Настройки*.

Ако възникнат каквито и да било проблеми с новите настройки, можете да стартирате устройството в безопасен режим (със заводските настройки), натискайки бутона **Назад** при включване на устройството.

Информация за Устройството

При избор на тази точка можете да получите следната информация: модел, сериен номер, софтуерна версия, обем на оперативната памет, параметри на екрана, пълния и свободния обем на вградената памет, както и на microSD-картата.

След като натиснете бутона *Допълнително* се появява информация за софтуера, зареден на устройството.

Език

Избор на езика на интерфейса на устройството.

Клавиатура

Можете да добавите 3 езика на клавиатурата.

Външен вид

- *Тема* – автоматично заредена. Ако искате да използвате друга тема, заредете файл с разширение .pbt в папка system/themes.
- *Лого при стартиране*. Ако искае да използвате собствено лого, копирайте изображението във формат .bmp (256 цвята) в папка system/logo
- *Лого при изключване* — изображението което ще бъде изобразено на екрана, когато устройството е изключено.

- *Пълно обновяване* — изберете броя на прелистените страници преди пълното обновяване на екрана. Честото обновяване гарантира по – високо качество, но хаби повече енергия. По рядкото обновяване на екрана, пести енергия, но може да доведе до поява на дефекти в изображението.
- *Светодиодна индикация* —можете да изключите светодиодната индикация, избирайки съответната точка от менюто

Конфигурация на бутоните

За да промените функцията на даден бутон, изберете го от списъка, натиснете **ОК** и изберете функция.

Часовник

В този раздел можете да зададете датата, часа, часовия пояс и формата за изобразяване на часовника. Точка *Обновяване* на часовника определя, колко често ще се обновява часовника в режим на четене: при прелистване, постоянно или без обновяване. Също така можете

да изберете периода след който, ако не се работи с устройството, то да се блокира или изключи.

При включване отвори

Последната отворена книга или Главното меню

USB режим

В този раздел се задават параметрите, необходими за установяване на USB-връзка. *Режим USB* определя поведението на устройството при включване на USB: връзка с компютър, зареждане или по избор на потребителя.

Обслужване

В този раздел се настройват системните параметри на устройството.

- *Обновяване на софтуера* — устройството търси достъпни обновления в следния ред: във вградената памет и на microSD-картата.

- *Конфигуриране на речници* - Можете да изберете речниците, които да се показват в списъка, при превод в режим на четене или в приложение *Речник*
- *Форматиране на вградената памет* — това действие ще изтрие всичката информация от вградената памет, с изключение на системните файлове.

> **ВНИМАНИЕ!** Ако трябва да изтриете всичката информация от вградената памет, използвайте само тази функция, не се опитвайте да форматирате паметта през комютър!

- *Форматиране на SD-картата* — това действие ще изтрие всички данни от SD-картата
- *Копиране на конфигурациите на SD* — създава се папка *backup* на SD-картата и в нея се запазва архив със системните настройки. Ще ви бъде предложено да дадете име на архива.
- *Възстновяване на конфигурацията* — изберете от списъка файла за възстановяване

- *Изтрии настройките* — устройството ще се върне към заводските настройки, изтривайки потребителските настройки. Други данни (книги, снимки и тн.) няма да бъдат изтрити.
- *Изтриване на ADE авторизацията* – след като изтриете ADE (AdobeDigitalEditions) авторизацията, DRM защитените документи няма да бъдат достъпни.

Обновяване на софтуера

ВНИМАНИЕ! Онмовяването на софтуера е операция при която се изменят управляващите програми на електронната кига. При неправилно изпълнение, управляващата програма може да бъде повредена, което да доведе да загуба на работоспособност на устройството, в случай на което трябва да се обадите в сервизния център. Затова се старайте да следвате стриктно долуописаната процедура по обновяване.

За да обновите софтуера на устройството изпълнете следните действия:

1. Отворете сайта www.pocketbook-int.com през компютъра.

2. Изберете страна.

3. В менюто натиснете бутона *Поддръжка*.

4. Изберете модела на устройството.

5. Свалете на компютъра файла с новия софтуер от раздел *Софтуер*

6. Разархивирайте файла SWUPDATE.BIN, в microSD-картата (препоръчително) или вградената памет.

7. Отидете в раздел *Настройки > Обслужване > Обновяване на софтуера*

8. Следвайте появяващите се на екрана инструкции.

9. Изчакайте на екрана да се появи надпис *Please connect power cable* и включете USB-кабела към устроиството.

10. Изчакайте на екрана да се появи надпис *Press central Key...*

> **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако файла със софтуера се намира във вградената памет, то при онбовяване ще има по – голям приоритет, от файла намиращ се на SD-картата.

Ако файла със софтуера вече е в MicroSD-картата или вградената памет на устройството, то обновяването може да се извърши при стартиране на устройството.

При пускане на устройството, едновременно натиснете бутоните за прелистване **Назад/Напред** докато се появи съобщение *Firmware update*...

Устройство достъпните източници за обнмвяване в следния ред: вградена памет и MicroSD-карта.

ВНИМАНИЕ: настоящата софтуерна версия можете да проверите в раздел *Настройки > Информация заустройството*

Възможни грешки и тяхното отстраняване

Съобщение за грешка	Възможна причина	Метод за отстраняване
No upgrade image found	на SD картата не е намерен файла SWUPDATE.BIN.	Пробвайте да форматирате SD картата (предварително съхранете цялата информация на твърдия диск) и запишете файла в изчистената карта. В случай на повторна грешка пробвайте да направите обновяването с друга SD карта.

Съобщение за грешка	Възможна причина	Метод за отстраняване
Upgrade image is corrupted или ***Image is empty***	файла SWUPDATE.BIN е повреден, или на SD картата няма свободно място.	Изтриите ненужния фаил от картата и запишете файла SWUPDATE.BIN отново. Свалете повторо софтуерната версия от сайта www.pocketbook-int.com. В случай на повторна грешка пробвайте да направите обновяването с друга SD карта.
File read error	Грешка при четенето на SD картата	Пробвайте да направите обновяването с друга SD карта
Грешка: На устройството се качва друга софтуерна версия.	Във вградената памет има файл съдържащ по стара софтуерна версия.	Изтрийте файла със старата софтуерна версия от вградената памет на устройството.

Възможни неизправности и тяхното отстраняване

Неизправност	Възможна причина	Отстраняване
Устройството не се включва или зарежда само логото	Разредена батерия	Заредете батерията
Книгата не се отваря — появява се съобщение *Възможно е книгата да е повредена или защитена* или нищо не се случва	Файла с книгата е повреден	Ако книгата е свалена от интернет сайт, опитайте да я свалите отново. Ако файла се отваря на компютъра, но не се отваря на устройство-то, опитайте да запазите книгата в друг формат (TXT, DOC, PDF)
Книга в html формат, се отваря, но не се изобразява правилно. Наример, изобразяват се празни страници, част от текста липсва и т.н.	HTML-файла съдържа не текстови елементи (фреймо-ве, JAVA-скриптове, флаш-елементи)	Запазете страницата в TXT формат
Книгата се отваря, но вместо кирилица на екрана се появяват различни символи, въпросителни знаци и т.н.	Неправилна кодировка на документа	В режим на четене из-берете точка *Настройки* и променете кодировката на текста.

Неизправност	Възможна причина	Отстраняване
Устройството не реагира при натискане на бутоните	В някои случай (например, при зареждане на повредени или доста големи книги) е възможно устройството да «забие».	Затворете принудително забиващото приложение, задържайки бутона **Назад** 1 – 2 секунди. Ако това не помогне, натиснете **Reset** бутона на долния панел на устройството.
При връзка с компютър в Windows не се появяват дисковете на устройството	Устройството е в режим за зареждане на батерията	Проверете USB режима в точка *Настройки* от главното меню. Задайте режим *Връзка с PC* или *Питай при свързване*
	По кабела не минава сигнал	Проверете дали не е повреден USB-кабела и дали е добре поставен в порта. Пробвайте да го поставите в друг порт.
Не се запазват бележки, настройки и състоянието на файла.	Повредена файлова система	Свържете устройството с компютъра и направете проверка на дисковете на устройството. Отворете прозореца My Computer, натиснете десния бутон на мишката върху избрания диск и от менюто изберете *Properties- service – Scan disk*
	Вградената памет е препълнена.	Изтрийте ненужните файлове
Батерията се изтощава бързо	Функцията за автоматично изключване е неактивна.	Отворете раздел *Настройка >Часовник*. В точка *Автоматично изключване след* и изберете времето след което да се изключи устройството.

Сервизно обслужване

Повече подробности касаещи сервизното обслужване във вашата страна можете да получите на следните места:

Телефони

Deutschland	**0-800-187-30-03**
USA	**1-877-326-01-96**
Российская Федерация	**8-800-700-00-34**
Україна	**0-800-304-800**
Қазақстан	**8-800-333-35-13**
Беларусь	**8-820-0011-02-62**
България	**+359-2-946-88-86**

www.pocketbook-int.com/support/

service@pocketbook-int.com

Съответствие с международни стандарти

Име на марка: PocketBook Basic New

Име на модел: PocketBook 613

Захранването трябва да се подава през USB порт от съвместим ограничен източник на захранване от персонален или преносим компютър.

Захранването трябва да се подава чрез адаптер от съвместим ограничен източник на захранване.

Номинално изходно напрежение: DC 5V 1A

С настоящето се указва съвместимост с R&TTE директива 1999/5/ЕО и със съответните части на следните технически спецификации:

EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011	Устройства за обработка на информация – Безопасност – Част 1: Общи изисквания
EN 55022: 2010 Клас B	Устройства за обработка на информация - Характеристики на радиочестотно смущаващо въздействие - Гранични стойности и методи за измерване
EN 55024: 2010	Устройства за обработка на информация - Характеристики на устойчивост на смущения - Гранични стойности и методи за измерване

Това оборудване отговаря на препоръките на Европейския съвет от 12 юли 1999 г. относно ограничаването на излагането на широката общественост на електромагнитни полета [1999/519/EO].

PocketBook International SA
Crocicchio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Switzerland
Tel. 0 800 187 3003
Дизайн Obreey Products. Сглобен в Китай.

Съдържа Reader® Mobile технология
на Adobe Systems Incorporated